


LEOMAX

Инструкция Часы с кукушкой «Милый дом»

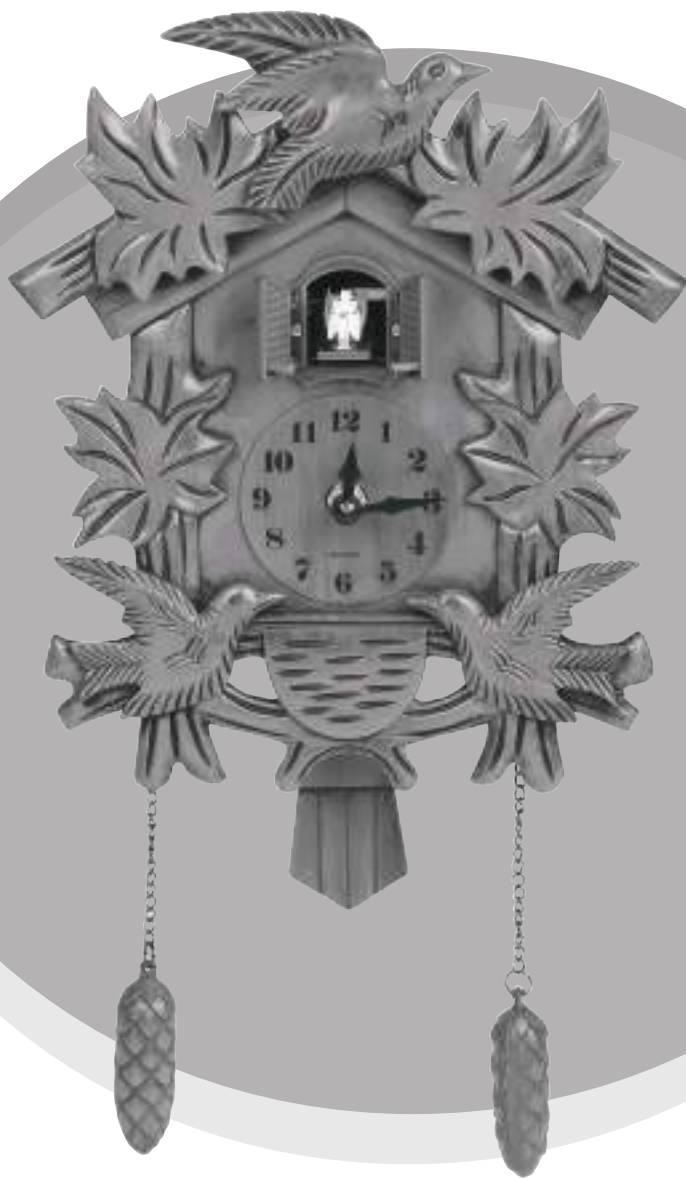

ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый покупатель! Благодарим вас за выбор продукции Leotax. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением изделий от нашей фирмы. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

ВНИМАНИЕ

- Перед первым использованием внимательно прочитайте инструкцию.

НАЧАЛО РАБОТЫ

1. Снимите крышку батарейного отсека, нажав и потянув на себя.
2. Вставьте 3 батарейки типа C/LR14 (1,5V), соблюдая полярность.
3. Закройте крышку.

!Внимание: ни в коем случае не используйте старую и новую батарейки одновременно.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЧАСОВ С КУКУШКОЙ “МИЛЫЙ ДОМ”

- Прежде чем начать использовать устройство, убедитесь в том, что крышка батарейного отсека плотно закрыта.
- Выставьте актуальное время, прокрутив стрелки по часовой оси.
- Раз в час кукушка выходит спеть свою песню.

НАСТРАИВАЕМ ФУНКЦИЮ “ТИШИНА”

- На задней части справа сверху нажмите 1 раз красную кнопку, кукушка должна пропеть 6 раз, значит все работает правильно.
- Далее нажмите на стороне слева черную кнопку. Она сбросит предыдущее установленное время сна

- Выставьте время, начиная с которого вы хотите, чтобы кукушка не спала в течение 9 часов. Например: вы выставили стрелки часов ровно в 6 утра, тогда с 9 вечера до 6 утра следующего дня кукушка будет молчать.
- Если вы хотите сократить функцию «Тишина» на 1 час, нажмите красную кнопку на 1 раз больше.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Децибелы максимальной громкости: 68

Децибелы минимальной громкости: 43

Работа от 3х батареек типа C/LR14 (1,5V)

!ВНИМАНИЕ:

Разряженные батареи подлежат немедленной и безопасной утилизации. Храните батареи в недоступном для детей месте. Являясь предметами довольно маленьких размеров, батареи могут быть по случайности проглочены. В случае проглатывания, немедленно обратитесь к врачу. Не пытайтесь открыть батарею, утилизировать с помощью огня или подзарядить.

Гарантийный срок: 1 год