



Руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель, благодарим Вас за то, что остановили выбор на нашем изделии. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством перед началом эксплуатации прибора.

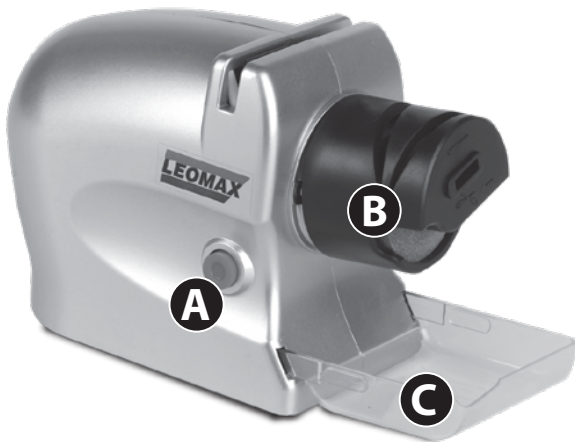

- A.** Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ.
- B.** Высококачественный точильный диск.
- C.** Лоток для сбора металлической стружки.



Использование

- 1.** Поместите прибор на горизонтальную поверхность. Перед заточкой очистите лезвие от остатков еды, пыли, воды или мусора.
- 2.** Держите инструмент на столе левой рукой, а затачиваемый инструмент – правой.
- 3.** Для включения нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.
- 4.** Подождите 5-7 секунд, пока точильный диск раскрутится до номинальных оборотов.
- 5.** Следуйте инструкциям для каждого вида инструмента, как описано ниже.

Ножи



Чтобы наточить нож с односторонней заточкой, поместите его в нужное отверстие (ближнее к корпусу ножеточки для ножей с правосторонней заточкой и дальше для ножей с левосторонней заточкой). Медленно и плавно проведите ножом вдоль точильного камня от основания к наконечнику (движением на себя).

Повторите движение 3-5 раз и проверьте остроту лезвия. При необходимости повторите процедуру.

Для ножей с двусторонней заточкой необходимо по очереди затачивать каждую сторону, как описано выше.

Для завершения процесса заточки быстро проведите лезвием вдоль точильного камня 3 раза или более, чтобы отшлифовать лезвие.

Ножницы



Внимание: не предназначено для заточки профессиональных парикмахерских ножниц. Используйте только для заточки кухонных, швейных, бытовых ножниц.

Медленно 3 раза проведите лезвием вдоль точильного камня от основания к кончику, затем проверьте остроту лезвия.

При необходимости повторите процедуру, затем ещё дважды быстро проведите лезвием по камню, чтобы завершить процедуру заточки.

Отвёртки



Расположите отверстия с соответствующими значками горизонтально и вставьте перо отвёртки в паз соответствующего размера. Заточивайте инструмент, периодически проверяя результат.

Прочие режущие инструменты



Поверните крышку ножеточки двусторонней стрелкой вверх и снимите её. Для лучшего контроля поместите лезвие между точильным камнем и белой пластиковой частью ножеточки. Несколько раз медленно проведите лезвием вдоль точильного камня для заточки.

Инструкция по уходу

Перед очисткой или заменой точильного диска обязательно извлеките из устройства батарейки. Чтобы снять с ножеточки крышку, поверните крышку так, чтобы нарисованная на ней двойная стрелка оказалась сверху, и слегка потяните. Чтобы снять точильный диск, просто открутите шуруп, с помощью которого он закреплён. После замены диска перед повторным использованием ножеточки убедитесь, что шуруп полностью закручен.

Внимание: не мойте ножеточку и не допускайте попадания влаги внутрь корпуса.

Допускается только протирание поверхности ножеточки влажной тряпкой.

Перед использованием дайте прибору полностью высохнуть.