

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед первым использованием прибора внимательно прочитайте руководство по эксплуатации для правильного использования и ухода за прибором .
Сохраните руководство для дальнейших консультаций.


ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ


При использовании прибора, следует придерживаться основных мер безопасности, включая следующие:

- Во избежание поражения электрическим током, не допускайте попадания воды внутрь прибора и соприкосновения шнура прибора с водой или другой жидкостью.
- Прибор не допускается к эксплуатации детьми и людьми с ограниченными возможностями.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра, следите чтобы дети находились на безопасном расстоянии от прибора.
- Выключите прибор и отсоедините шнур от розетки, если не используете, перемещаете или моете прибор.
- Не используйте прибор, если на шнуре или на вилке видны следы повреждения, если он падал или был поврежден. Обратитесь в сервисную мастерскую для осмотра или ремонта.
- Следите за тем, чтобы кабель питания не свисал с края стола и не касался горячих поверхностей.
- Запрещается использовать и размещать прибор и его комплектующие вблизи газовых и электрических горелок и других горячих поверхностей.
- Использование принадлежностей и аксессуаров, не рекомендованных производителем, может оказаться причиной травмы и поломки прибора.
- Прибор всегда должен использоваться на сухой, ровной и неподвижной поверхности.
- Используйте прибор только по назначению. Прибор предназначен только для использования в домашних условиях.
- Перед тем как подключить устройство к сети, убедитесь, что напряжение в сети соответствует напряжению, указанному на приборе.
- Не используйте прибор вне помещения. Не допускайте попадания влаги на кабель электропитания прибора. Запрещено отключать прибор от сети электропитания дергая за кабель. Аккуратно отключите прибор, держа кабель за разъем. Не перемещайте прибор, держа его за кабель.
- С большой осторожностью перемещайте прибор, если в нем находятся горячие жидкости.
- Перед тем как перемещать прибор, убедитесь что он выключен.
- Не допускайте возможности воздействия на прибор микроволн.
- Режущие лезвия прибора очень острые, будьте предельно аккуратны.
- Обязательно снимайте режущие лезвия после окончания работы с прибором.

- Чтобы избежать ожогов при использовании чаш блендера для разогрева ингредиентов в микроволновой печи используйте специальные перчатки.
- Никогда не пытайтесь самостоятельно починить или разобрать прибор. Обратитесь в сервисную мастерскую для осмотра или ремонта.
- Непрерывное время работы прибора не должно превышать более 1 минуты.

ОПИСАНИЕ

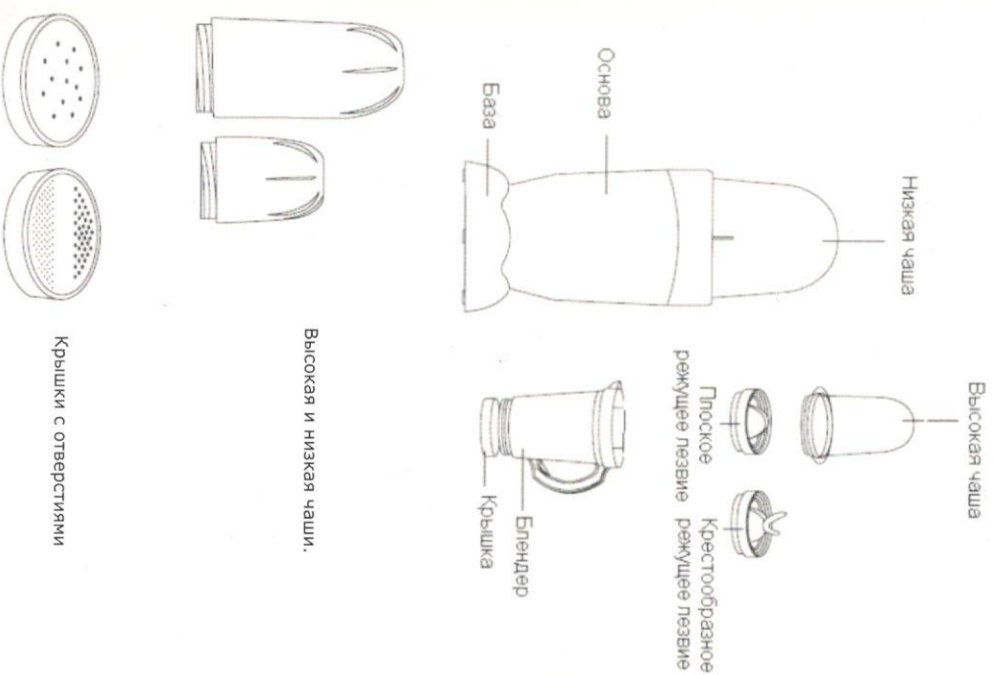


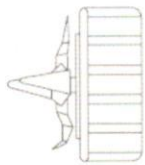


Крестообразное режущее лезвие




Плоское режущее лезвие

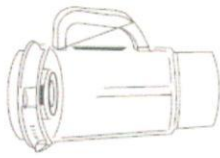

Мини-блендер с крышкой

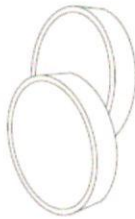


Герметичные крышки

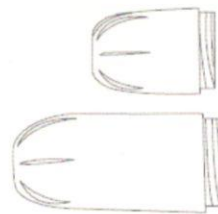

Высокая и низкая чаши.

Эти чаши используются для смешивания, приготовления и хранения ваших ингредиентов. Они не пригодны для мытья в посудомоечной машине но, пригодны для использования в микроволновых печах.

Основной корпус.

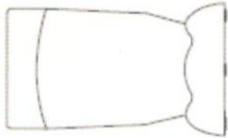

База с высоким крутящимся моментом – это сердце прибора. Просто установите одну из ваших чаш на базу и нажмите на нее. Ничего не может быть проще.


Внимание: Не допускайте попадания воды внутрь основного корпуса. Перед мытьём всегда отключайте основную базу от сети электропитания.

Крестообразное режущее лезвие и плоское режущее лезвие



В комплекте с прибором идут два режущих лезвия, Крестообразное лезвие для измельчения, натирания и смешивания ингредиентов таких как, лук, сыр, мясо. Плоское режущее лезвие предназначено для взбивания крема, измельчения твердых продуктов таких как, кофейные зерна и специи. Режущие лезвия не предназначены для мытья в посудомоечной машине. После каждого мытья, необходимо проверить, не сместилось ли уплотнительное кольцо внутри режущих лезвий.


Герметичные крышки

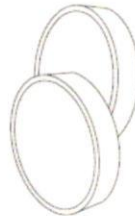

С помощью вашего прибора, вы можете готовить и хранить пищу в тех же самих чашах. Вам больше не понадобятся контейнеры для хранения ваших ингредиентов.


В комплекте с прибором идут две герметические крышки, которые точно подходят для высокой или низкой чаши.

Мини-блендер с крышкой

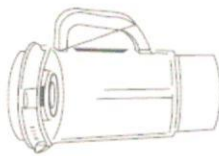

Обычный блендер и его принадлежности занимают много места на вашей кухне. Ваш мини-блендер займет места не больше, чем обычная чашка для кофе. Используйте ваш мини-блендер, когда вам удобно, для приготовления молочных коктейлей и других блюд. Специальное отверстие в крышке, специально разработано для добавления ингредиентов, во время работы прибора.

Крышки с отверстиями




В комплекте с вашим мини-блендером идут две, специально разработанные крышки с отверстиями, для приготовления пищи в микроволновой печи или для использования вместо шейкера. Крышка с большими отверстиями предназначена для грубых ингредиентов таких как, сыр «Пармезан», другая крышка для более мелких ингредиентов.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Использование режущих лезвий

Внимание: Всегда будьте предельно аккуратны, когда обращаетесь с режущими лезвиями.

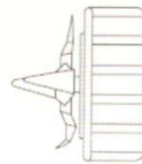

Крестообразное лезвие

Используется для:

Измельчения – Таких продуктов как, лук, чеснок и морковь, для приготовления соусов как сальса.

Измельчения – Для приготовления крошки льда и молочных коктейлей.


Смешивания – Масла для блинов, сдобы, бездрожжевого хлеба.

Измельчения мяса – Птицы и ветчины.

Превращения в пюре – Приготовление блюд таких как, хумус, супов и детского питания.

Плоское лезвие

Используется для:




Для измельчения и натирания твердых ингредиентов таких как:

1. Кофейные зерна
2. Орехи
3. Корицы
4. Сухофруктов

Для взбивания:

1. Домашний крем
2. Сливочного сыра
3. Масла

Сборка мини-блендера

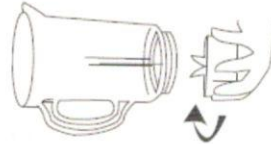

Просто поверните крестообразное лезвие на дне чаши блендера. Затем установите на

базу.

Использование мини-блендера

Мини-блендер такой же в использовании, как и обычные блендера.

1. Установите чашу блендера на базу прибора.
2. Надавите вниз и поверните чашу блендера по часовой стрелке до фиксации
3. Накройте крышкой и приступайте к работе. Непрерывное время работы не должно превышать более одной минуты. Если прибор перестал работать, выключите прибор и достаньте штепсель из розетки и дайте прибору возможность остыть.

УХОД И ЧИСТКА

- По окончании работы выключите прибор и достаньте штепсель из розетки.
- Протрите основу прибора влажной тканью. Никогда не погружайте основу в воду или в другую жидкость.
- Никогда не используйте абразивные моющие средства.
- Снимите все комплекующие прибора и помойте их в теплой и мыльной воде.
- Храните прибор в сухом виде и вне досягаемости от детей.

" При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо".

Используйте прибор строго согласно его специальному предназначению.

Срок эксплуатации изделия – 2 года при соблюдении условий эксплуатации.