

# VIGOR®



## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК-ТЕРМОС **HX-2227**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# VIGOR®

## Инструкция по эксплуатации

### УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Мы благодарим Вас за выбор. Вы стали обладателем продукции торговой марки Vigor, которая отличается прогрессивным дизайном и высоким качеством исполнения. Мы надеемся, что наша продукция станет Вашим спутником на долгие годы.

**!!!Перед началом использования прибора внимательно прочитайте эту инструкцию и сохраните её для обращения к ней впоследствии в случае необходимости!!!**

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Обязательно прочитайте инструкцию перед использованием.
- Перед подключением проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на приборе (на дне чайника-термоса), напряжению в электросети.
  - Всегда пользуйтесь чайником-термосом на ровной устойчивой поверхности.
  - Не пользуйтесь прибором, если поврежден электропровод или его уронили или повредили. Если поврежден электропровод, во избежание удара током он должен быть заменен в сервисной службе или квалифицированным лицом.
  - Вода не должна попадать на информационную панель. При использовании и чистке, не опускайте прибор и сетевой шнур в воду или другие жидкости.
  - Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.
  - Никогда не наполняйте чайник-термос выше максимального уровня, кипящая вода может выплескиваться наружу.
  - Внешняя поверхность прибора может нагреваться во время кипячения воды. Не прикасайтесь к горячей поверхности, используйте прихватки.
  - Не используйте прибор на открытом воздухе.
  - Обеспечьте надлежащую воздушную циркуляцию между стеной и

**VIGOR®**

## Инструкция по эксплуатации

- прибором.
- Не наливайте суп, молоко, чай и другие жидкости в чайник-термос.
  - Не включайте чайник-термос без воды в нем.
  - Перед включением убедитесь, что крышка плотно закрыта. Внимание: Не открывайте крышку во время кипения воды.
  - Убедитесь, что чайник-термос отключен, перед тем, как поднимать его или наливать воду.
  - Никогда не ставьте прибор рядом или на горячую плиту.
  - Используйте чайник-термос только для кипячения воды.
  - Чайник-термос можно использовать только в домашних условиях.

### **ВНИМАНИЕ!**


ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОПАСНОСТИ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ АППАРАТ ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО УДАРА НЕ ПЫТАЙТЕСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВСКРЫВАТЬ КОРПУС. ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕМ ТОЛЬКО В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.

# VIGOR®

## Инструкция по эксплуатации

### СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

- 1 Кнопка блокировки подачи воды
- 2 Крышка
- 3 Защелка крышки
- 4 Носик
- 5 Корпус
- 6 Индикатор кипения
- 7 База с сетевым шнуром
- 8 Индикатор режима поддержания температуры
- 9 Ручка

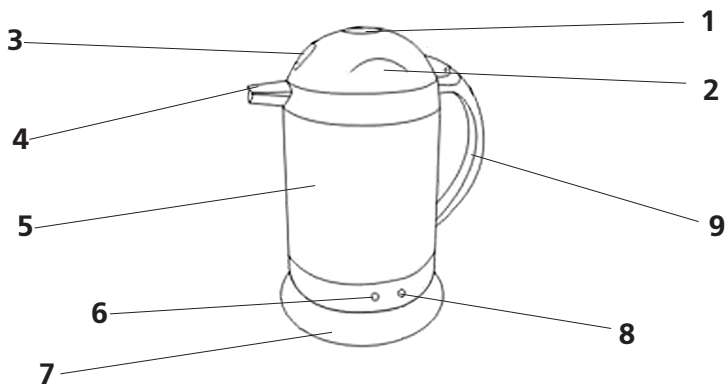

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Перед первым использованием наполните чайник чистой водой до максимальной отметки и вскипятите. Вылейте воду и повторите то же самое ещё раз. После этого чайник готов к эксплуатации.

1. Откройте крышку.
2. Наполните резервуар холодной водой.
3. Не наливайте воду выше отметки FULL внутри резервуара.

## Инструкция по эксплуатации

4. Закройте крышку до щелчка.
5. Нажмите кнопку блокировки подачи воды.
6. Поставьте термос на базу – убедитесь, что прибор устойчиво вращается на 360°.
7. Подключите вилку к электросети.

**Примечание:**

- Напряжение в сети должно быть не менее 220В и не более 240В.
  - Не включайте термос, если в нем нет воды.
8. Световой индикатор HEATING указывает на процесс кипячения. Как только вода вскипит, включится световой индикатор KEEP WARM – поддержание воды в подогретом состоянии (85-90°C).

**Примечание:**

- Не открывайте крышку термоса во время кипячения.
  - Остерегайтесь пара, который выходит из термоса.
  - Не наливайте горячую воду во время кипячения.
9. Отпустите кнопку блокировки подачи воды для возможности разлива кипятка.

**Примечание:**

- Возможна неровная подача горячей воды сразу после кипячения.
10. Не забывайте своевременно пополнять резервуар водой.

## УХОД И ЧИСТКА

1. Перед очисткой отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть.
2. Слейте всю воду, открыв крышку.
3. Ни в коем случае не мойте чайник-термос проточной водой.
4. Протрите корпус влажной тканью, а затем вытрите насухо. Не применяйте абразивные чистящие средства, металлические мочалки и щётки, а также органические растворители.
5. Регулярно очищайте изделие от накипи специальными средствами, которые можно приобрести в торговой сети. Применяя чистящие средства, следуйте указаниям на их упаковке.

## УТИЛИЗАЦИЯ

При утилизации пришедшего в негодность прибора примите все меры, чтобы не нанести вреда окружающей среде. В частности, не рекомендуется

**VIGOR®**

## Инструкция по эксплуатации

сжигать упаковку и части прибора, поскольку красители, используемые при изготовлении прибора и упаковки, при сжигании выделяют в атмосферу вредные вещества, которые могут нанести вред экологии и здоровью человека.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем	1,5 литра
Питание	220-240В, 50Гц
Мощность	500Вт
Срок службы	2 года
Дата изготовления	31.07.2013

Фирма-производитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации прибора в рамках индивидуального пользования и соблюдении правил эксплуатации, приведенных в данной инструкции по эксплуатации, срок службы прибора может значительно превысить указанный в настоящей инструкции.

Фирма-производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изменения, не ухудшающие эксплуатационные качества товара.

**VIGOR®**

**Для заметок**



VIGOR HUNGARY KFT  
1125, BUDAPEST, VAROSKUTI 18/B, HUNGARY  
[www.vigorgoods.com](http://www.vigorgoods.com)