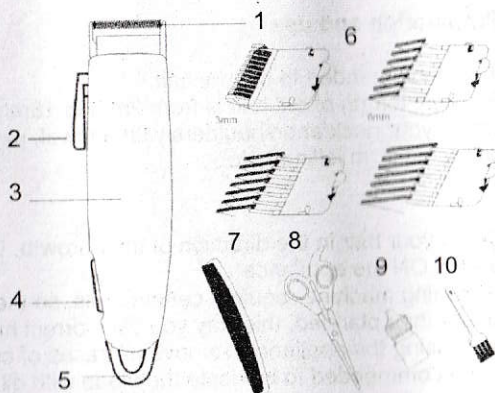


**Описание**

1. стальные лезвия
2. регулятор длины стрижки
3. корпус
4. выключатель
5. петля для подвешивания
6. съемные насадки-гребни
7. расческа
8. ножницы
9. масленка
10. щеточка для очистки


**Внимание**

Данное устройство не предназначено для профессионального использования

**Меры безопасности**

- Прочитайте всю инструкцию перед эксплуатацией прибора
- Перед первым включением убедитесь, что напряжение в электрической сети соответствует напряжению, указанному на корпусе устройства
- Всегда отключайте прибор от электросети перед очисткой, или если Вы его не используете.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это произошло, НЕ БЕРИТЕСЬ за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр для проверки.
- Не беритесь за изделие мокрыми руками.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
- Используйте шнур или адаптер, специально предназначенный для данной машинки.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При возникновении неполадок обращайтесь в ближайший сервисный центр.
- Никуда не кладите работающее устройство, так как это может привести к травме или нанести материальный ущерб.
- Не пользуйтесь машинкой с поврежденными гребнями или зубцами - это может привести к травме.
- Не пользуйтесь машинкой при воспалениях кожи.
- Не стригите машинкой животных.
- Не позволяйте пользоваться прибором лицам с ограниченными физическими или умственными возможностями или людям с отсутствием опыта и знаний, если они не были проинструктированы об использовании прибора лицом, отвечающим за его безопасность.

**Внимание:** регулярно смазывайте лезвия маслом, входящим в комплект поставки.

**Подготовка к работе и использование**

- Рекомендуется стричь сухие волосы.
- Допустимая длина подстригаемых волос от 2мм до 18мм
- Накройте шею и плечи полотенцем, убедитесь в том, что одежда защищена от попадания волос.
- Расчешите волосы в направлении их роста. Используйте для этого расческу, входящую в комплект машинки.
- Для того, чтобы машинка начала работать, сдвиньте переключатель по направлению к "ON".
- Снимайте волосы понемногу за один раз.
- Машинная стрижка требует определенных навыков, поэтому первые несколько раз оставляйте волосы немного длиннее, чем планировалось, чтобы можно было исправить прическу.
- После использования машинки удалите все остатки остриженных волос щеточкой, входящей в комплект поставки.
- Рекомендуется смазывать лезвия маслом входящим в комплект поставки через каждые несколько стрижек.

- **Внимание:** Машинка может нагреваться во время использования. Это предусмотрено технологией.

**Чистка и уход**

- **Внимание:** Никогда не погружайте машинку в воду или другие жидкости
- Для очистки используйте ткань, слегка смоченную водой или мыльным раствором.
- После очистки рекомендуется смазывать лезвия маслом, входящим в комплект поставки.
- Запрещается использовать абразивные материалы и чистящие средства

**Поставщик оставляет за собой право менять внешний вид и комплектность товара без уведомления покупателя  
Прибор предназначен только для бытовых целей**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Потребляемая мощность: 10 Вт  
Рабочее напряжение: 220-240В/50Гц

Срок службы прибора: 2 года  
Производство Китай